

Opis instalacji aplikacji REWIKS®- DR

w wersji DEMO

1 Przygotowanie środowiska


1.1 Instalacja MS .NET Framework v 4.0

- 1.1.1 Na komputerze powinien być zainstalowany MS .NET Framework w wersji przynajmniej 4.0, aby program do tworzenia dokumentacji rewizyjnej mógł poprawnie działać. Jeżeli tak nie jest, należy skorzystać z instalatora dostarczonego przez REWIKS Spółka z o. o. lub pobrać go ze strony: <http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851>.
- 1.1.2 Uruchomić instalator (kliknąć dwukrotnie **dotNetFx40_Full_x86_x64.exe** w przypadku pliku dostarczonego przez REWIKS) i przejść przez proces instalacji stosując się do poleceń zawartych w kreatorze instalacji. Jeżeli instalator wykryje w systemie obecność tej lub późniejszej wersji aplikacji zostanie wyświetlone okienko i proces instalacji zostanie przerwany. Należy wtedy przejść do punktu 2. W innym przypadku dopiero po poprawnym zainstalowaniu można przejść do realizacji kolejnych punktów instalacji.


2 Instalacja aplikacji REWIKS®- DR w wersji DEMO

2.1 Wypakowanie menadżera aplikacji z archiwum - wyłącznie w przypadku wersji dystrybuowanej jako archiwum ZIP


- 2.1.1 Jeżeli produkt został dostarczony jako archiwum ZIP, należy rozpakować archiwum w dowolne miejsce na dysku komputera. Do wypakowania archiwum nie jest potrzebny żaden dodatkowy program – system operacyjny MS Windows 7 jest w stanie zrobić to samodzielnie. (W przypadku starszych wersji MS Windows można skorzystać z dowolnego bezpłatnego programu do dekompresji plików.) Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku ZIP i z menu kontekstowego wybrać opcję „Wyodrębnić wszystkie pliki”.

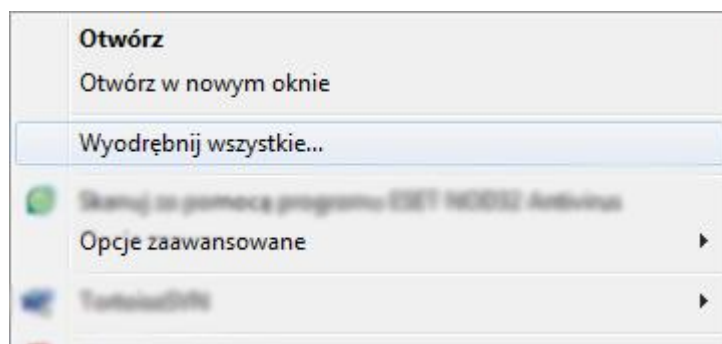


2.1.2 W okienku, które się pojawi, należy wybrać folder, do którego zostaną wypakowane pliki np.: „C:\REWIKS-DEMO”. Należy zwrócić uwagę, że folder z menadżerem aplikacji nie może być tym samym, w którym będą przechowywane kolejne badania. Należy kliknąć przycisk „Wyodrębnij”. Jeżeli opcja „Pokaż wyodrębnione pliki po zakończeniu” nie została odznaczona, to powinno otworzyć się okno z folderem i plikami aplikacji.

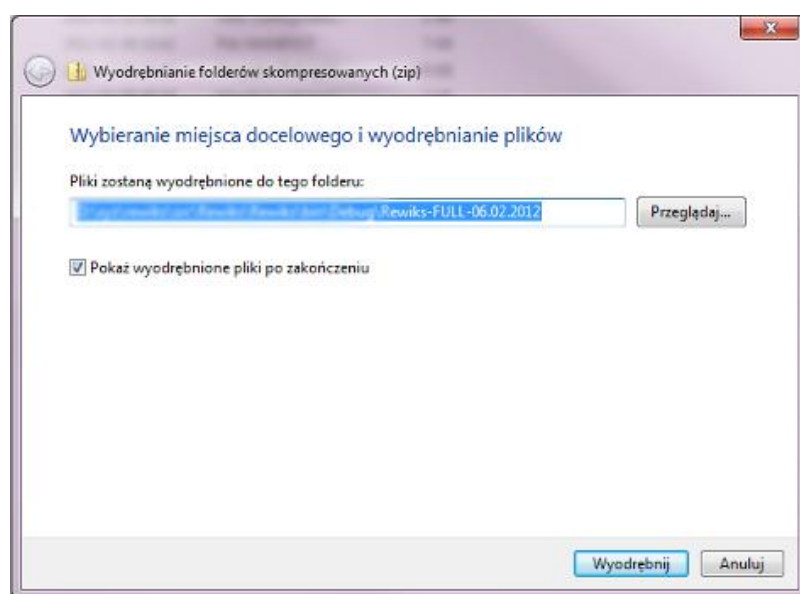


2.2 Z katalogu do którego wypakowano pliki należy uruchomić menadżera aplikacji klikając dwukrotnie plik Rewiks.exe - otworzy się okienko aplikacji.

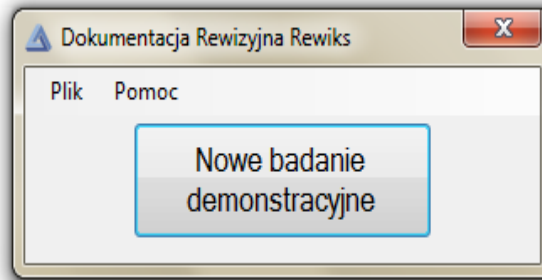

2.3 Nacisnąć przycisk „Nowe badanie demonstracyjne”. Otworzy się okienko aplikacji, w którym wpisujemy nazwę i rok badania.

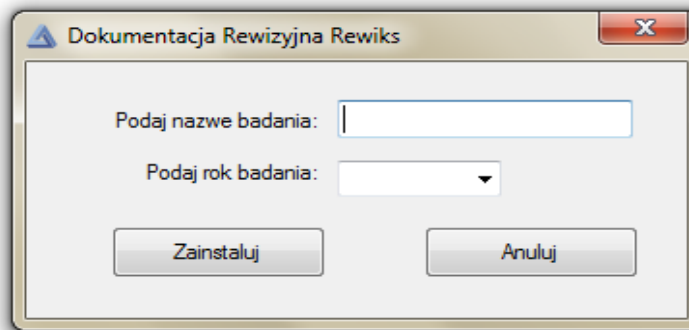

2.4 Menadżer instaluje pliki domyślnie na dysku C:/ Badania/...

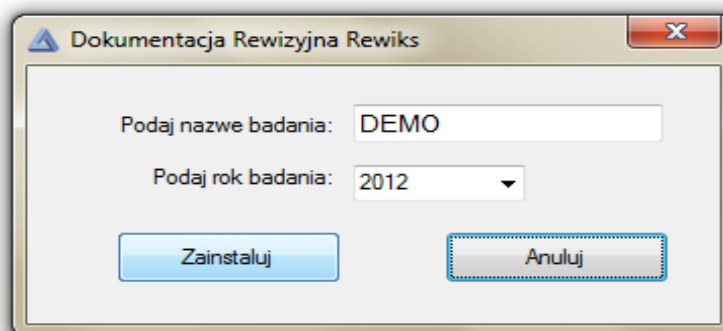

W przypadku wpisania „DEMO” w pole „Podaj nazwę badania” i „2012” w pole „Podaj rok badania” jak na rysunku powyżej aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu o ścieżce dostępu:
C:/Badania/2012/DEMO/